

DEAR LIFE

4Kウェアラブルビデオカメラレコーダー【アースカム】

型番 **SPC-30**

取扱説明書



この度はDEAR LIFE製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
製品をご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

**お買い上げいただいたレシート、配達された日付のわかる受領書を
保証書／取扱説明書とともに大切に保管してください。**

輸入・総発売元 **株式会社 PIF**



〒221-0021 神奈川県横浜市神奈川区子安通 3-393-101
TEL : 045-624-8244 FAX : 045-624-8244 E-Mail : info@pif.co.jp

もくじ





安全上のご注意	3
セット内容	4
各部の名称	5
本製品ご使用についての注意点	6
本機をつかう	
充電をする	7
使い方	8
付属品取付例	12
Wi-fiを使う	14
故障かなと思ったら	15
主な仕様	16
保証とアフターサービス	17

安全上のご注意

※ 電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。
ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。
※ 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、【警告】と【注意】に区分しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しております。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しております。

警告

-  **分解禁止**
この機器を開けたり、改造しないでください。火災、故障の原因となります。
-  **水濡れ禁止**
水本体にハウジングを取り外した状態で近くに水の入った花瓶などを置かないようにし、水がかかるといったような場所では使わないでください。
-  **濡れ手禁止**
濡れた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。
-  **禁止**
内部に小さな金属類（ヘアピンなど）や燃えやすいものを入れないでください。火災・感電の原因となります。

注意




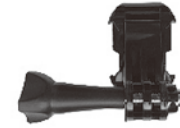















次のような場合での使用はしないでください。

- ・ 温度の異常に高いところで使用しない。
- ・ 調理台、脱衣所や加湿器など湿気の多いところで使用しない。
- ・ ACアダプタが傷んでいたり、熱くなりすぎている場合。
- ・ 落としたり、ぶつけたりしない。

セット内容


※箱を開けたら以下のセット内容を必ずご確認ください。

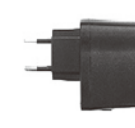

-  ①水中用ハウジングケース
-  ②ハンドル用取り付け金具
-  ③ベースマウント1
-  ④ベースマウント2
-  ⑤クリップ付きバックル
-  ⑥固定台
-  ⑦取付金具1
-  ⑧取付金具2
-  ⑨取付金具3
-  ⑩取付金具4
-  ⑪ベースマウント (平面/曲面)
-  ⑫固定用ストラップ
-  ⑬予備用ハウジングバックドア
-  ⑭結束バンド
-  ⑮固定用両面テープ
-  ⑯ワイヤーストラップ
-  ⑰USBケーブル
-  ⑱ACアダプタ
-  ⑲クリーニング用クロス
-  ⑳取扱説明書 ※本紙

※HDMIケーブルは付属していません。
 ※SDカードは付属していません

各部の名称

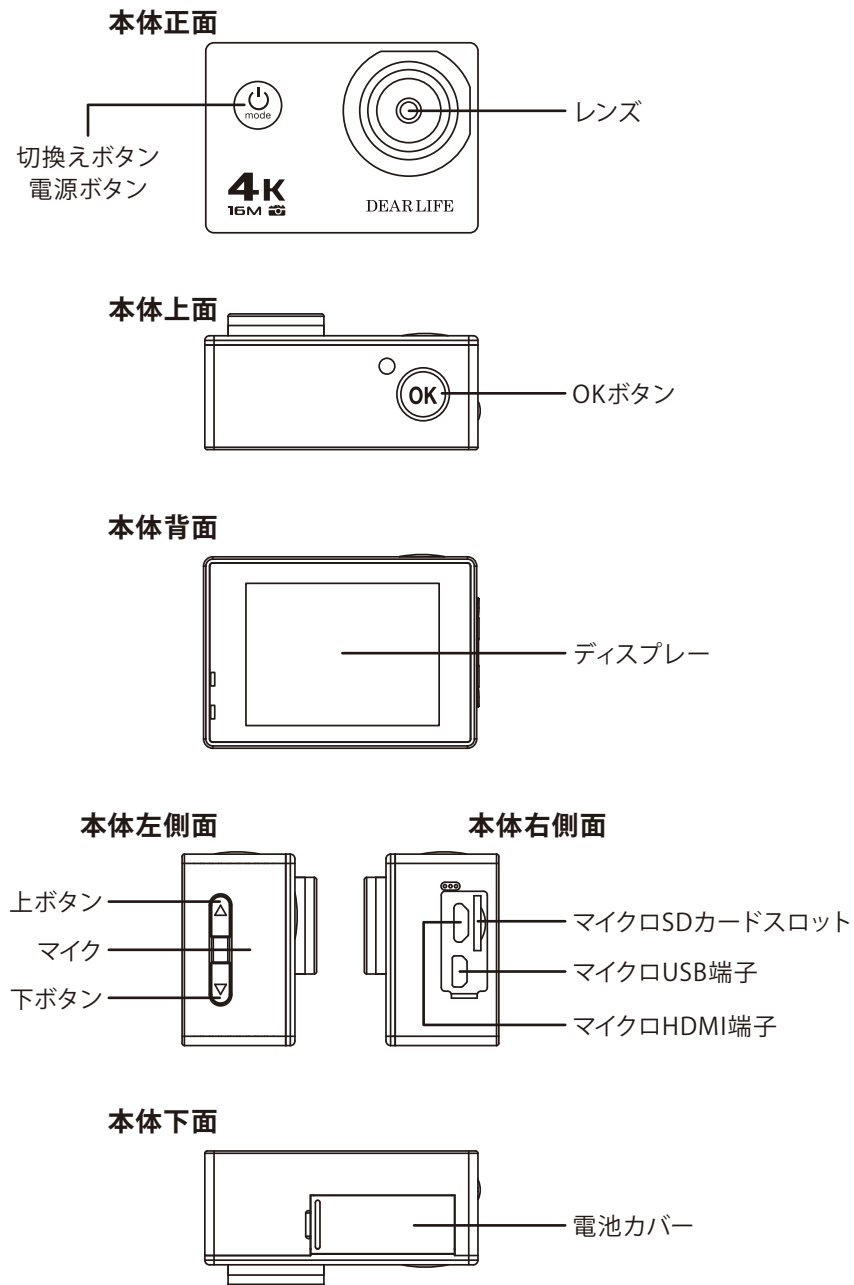

本製品ご使用についての注意点


- 本機で記録した映像は、本機以外の機器では正常に再生できない場合があります。同様に他の機器で録画した映像を本機で再生できない場合があります。
- 水中での撮影にWifi機能はお使いいただけません。
- 本機の動作温度は0℃~40℃です。範囲を超える場所での使用は控えてください。
- 使用中に本体及びバッテリーの温度があがりますが、故障ではありません。
- 周辺温度が高い場所で使用する場合、本機の温度が上がり易くなります。
- 本機の温度が上昇すると画質が悪くなる場合があります。一旦電源を切り温度が下がるまで放置してください。※15分以上推奨
- 付属品の水中用ハウジングケースは水深20Mまで対応しております。それ以上の深度では使用しないでください。
- 本製品は電波法に基づき無線設備として、工事設計認証を受けております。本製品をしようするにあたり無線局の免許は必要ありません。
- 本製品のWifiは2.4GHz帯を使用しております。万一他の無線局や製品と電波干渉があった場合、直ちに使用を止め場所を変えてください。

本機をつかう

充電をする

付属のACアダプタを使い充電を行ってください。


- ① ACアダプタとUSBケーブルを接続し、本機と接続してください。
- ② ACアダプタをコンセントに差し込んでください。
- ③ 本機のディスプレイ左側のランプが赤く点滅します。(図A)
- ④ 満充電になると赤いランプが点滅から点灯に変わります。
- ⑤ コンセントからACアダプタを、本機からUSBケーブルを抜いてください。

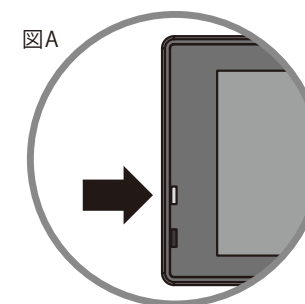

電源を入れる／電源を切る

- ① 電源を入れる場合は、「切換えボタン／電源ボタン」を3秒以上長く押してください。
- ② DEAR LIFEのロゴがディスプレイに表示された後、動画撮影画面になります。
- ③ 電源を切る場合も、「切換えボタン／電源ボタン」を3秒以上長く押してください。
- ④ ディスプレーに「BYE BYE」と文字が表示され、画面が暗くなり電源が切れます。

使い方

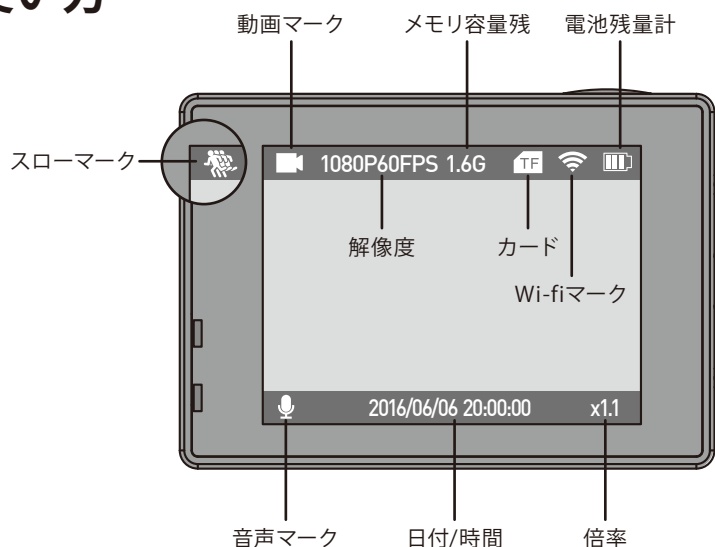

動画撮影／スロー撮影


「切換えボタン／電源ボタン」を押して
画面左上のマークを「動画マーク」に合わせます。
(スロー撮影の場合は「スロー撮影マーク」に合わせます)

- ① OKボタン押すと録画開始します。
- ② 上下ボタンを押すとズームアップ／ズームダウン(最大4.0)します。
- ③ OKボタン長押しで静止画撮影をします。(録画継続)
- ④ 撮影中にOKボタンを再度押すと
- ⑤ 上ボタン長押しをするとWifi接続画面に切り替わります。(録画停止)

動画再生 ※ 動画は静止画と同じ場所に保存されています。

「切換えボタン／電源ボタン」を押して
画面左上のマークを「再生マーク」に合わせます。

- ① OKボタン短押しで再生
- ② 上下ボタンでファイル選択
- ③ OKボタン長押しでファイル削除選択画面
- ④ 削除ファイルを選択したら、OKボタン短押しで動画削除

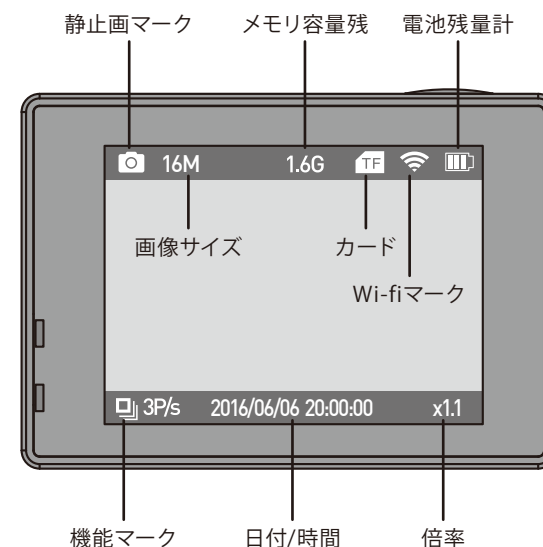

静止画撮影

「切換えボタン／電源ボタン」を押して
画面左上のマークを「静止画マーク」に合わせます。

- ① OKボタンを押して静止画撮影をします。
- ② 上下ボタンを押してズームアップ／ズームダウン(最大4.0)をします。
- ③ 上ボタン長押しでWi-fi接続画面(録画停止)

静止画再生 ※ 静止画は動画と同じ場所に保存されています。

「切換えボタン／電源ボタン」を押して
「画面左上のマークを「再生マーク」に合わせます。

- ① OKボタン短押しで再生
- ② 上下ボタンでファイル選択
- ③ OKボタン長押しでファイル削除選択画面
- ④ 削除ファイルを選択したら、OKボタン短押しで動画削除

「切換えボタン／電源ボタン」を押して
「設定モード」に合わせ「OKボタン」を押し、各種設定ができます。

動画設定モード

ビデオ解像度

4K 30FPS / 2.7K 30FPS / 1080P 60FPS /
1080P 30FPS / 720P 120FPS /
720P 60FPS / 720P 30FPS

録音音声

チェック 入 / 切

コマ送り動画作成

オフ / 0.5S / 1S / 2S / 5S /
10S / 30S / 60S

ファイル分割設定

オフ / 2分 / 3分 / 5分

スロー撮影

1080P 60FPS / 720P120FPS

静止画設定

画素設定

2M / 5M / 8M / 12M / 16M

セルフタイマー

オフ / 3S / 5S / 10S / 20S

自動撮影(秒間隔で自動撮影)

オフ / 3S / 10S / 15S / 20S / 30S

高速連写撮影(一秒間にコマ撮影)

オフ / 3P/S / 5P/S / 10P/S

カメラ設定

露出

-3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3

ホワイトバランス

自動 / 晴れた日 / 曇りの日 /
白熱電球 / 蛍光灯

Wi-fi

チェック 入 / 切

画像反転

チェック 入 / 切

車載モード

チェック 入 / 切

電源周波数設定

自動 / 50Hz / 60Hz

LEDインジケーター

チェック 入 / 切

スクリーンセーバー

オフ / 10秒 / 20秒 / 30秒

オートシャットダウン(ビデオモード時のみ)

チェック 入 / 切

日時表示

チェック 入 / 切

機能設定

言語

日本語 / English / 中国 ほか

日付

YY/MM/DD/HH/MM/SS

SDカードフォーマット



確認/キャンセル

リセット

確認/キャンセル

ファームウェアバージョン

付属品取付例

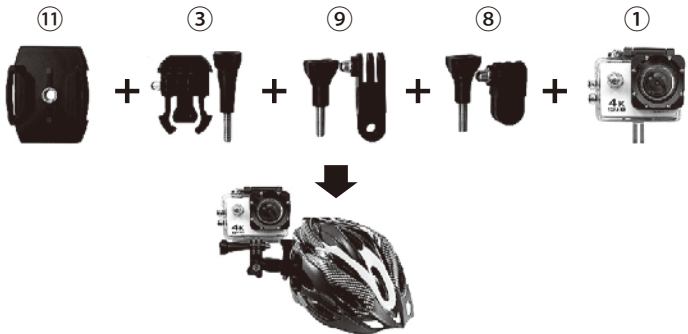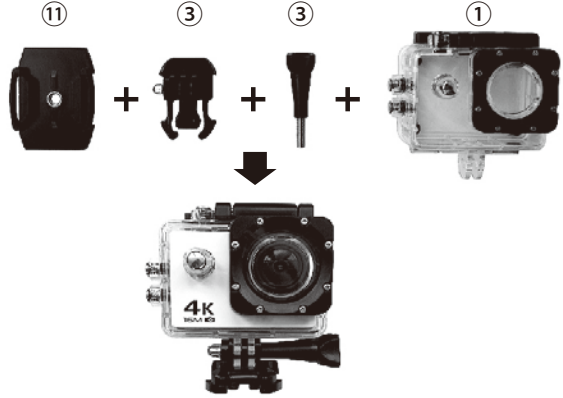

Wi-Fiを使う

本機はWiFiを使い携帯電話やタブレットで撮影画面を確認することができます。

※ヘルメットへの装着時など自分の目で確認できない時に使うと便利です。

※携帯電話やタブレットで確認する場合、車、自転車などの運転をしながらの確認は絶対に行わないでください。

アプリをダウンロードする

APP StoreまたはPlayストアにて専用アプリXDV(無料)をダウンロードしてください。



XDV(無料)



DVXとWi-fi接続する

- ① 本機の上ボタンを長押ししてください。
- ② ディスプレーに電波のマークが表示され、Wi-fi名称とパスワードが表示されます。
- ③ 携帯電話やタブレットのWi-fi接続設定で2の名称とパスワードを入れます。
- ④ ①でダウンロードしたXDVアプリを立ち上げます。
この時本機の画面はWi-fi名称とパスワードの画面のままです。
- ⑤ XDVアプリ内でWi-fi名称の選択画面になりますので、本機の名称に沿って選択をしてください。
- ⑥ 本機の画面が暗くなり、携帯電話、タブレットに撮影画面が表示されます。
- ⑦ 動画、静止画、スロー動画のいずれかを選択し撮影を行ってください。

※Wifiの電波が届く距離は直線距離で約8mです。(電波状況により異なります)

故障かな?と思ったら

下記、対処方で解決しない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	対処方法
電源が入らない	バッテリーが充電されているか確認してください。
	バッテリーが正しく取り付けられているか確認して下さい。
バッテリーの持続時間が短い	周辺の温度状況によってバッテリーの持続時間が異なる場合があります。
	長時間使用していない場合は、充放電を何回か繰り返す事でバッテリー性能が回復する場合がございます。
	バッテリーを十分に充電しても持続時間が減っている場合、バッテリーが劣化をしている可能性があります。相談窓口や販売店に相談してください。
SDカードが認識しない	SDカードがきちんと挿入されているか確認してください。
	SDカード挿入方向が正しいか確認してください。
	SDカードを本機またはパソコンを使ってフォーマットしてください。
携帯やタブレットと接続できない	Wi-Fiを使う(P14)を参照し、ID/パスワードを再度確認してください。
	携帯、タブレットのWifi設定が本機になっているか確認してください。

主な仕様

電源	形式	リチウムイオン充電電池
	容量	3.7V / 900mAh
充電時間 (約)		4時間
最大連続再生時間 (約)		2時間30分 ※ 720P 30FPSの場合
最大連続録画可能時間 (約)		90分 ※ 720P 30FPSの場合 ※ 被写体・環境光等により異なる
メモリ	形式	外付
	容量	64GBまで ※ SDカード別売
入出力端子		マイクロUSB端子 マイクロHDMI端子
動作環境	温度	0 ~ 40°C ※ 結露なき事
	湿度	20 ~ 95% ※ 結露なき事
	水深	20m ※ 水中用ハウジングケース使用時
カメラ	解像度	CMOS 16メガピクセル
レンズ		173° 広角レンズ
ディスプレイ		2インチ
動画	解像度	4k 30fps / 2.7k 30fps / 1920*1080 60fps / 1920*1080 30fps
		1280*720 120fps / 1280*720 60fps / 1280*720 30fps
	スロー撮影解像度	1920*1080 60fps / 1280*720 120fps
	記録ファイル形式	MP4
静止画	解像度	16M (4,608×3,456) / 12M (4,000×3,000) 8M (3,264×2,448)
		5M (2,592×1,936) / 2M (1,600×1,200)
ズームアップ		映像、写真ともに4.0倍まで (0.1ステップ)
対応OS		Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
最大外形寸法 (約)		幅: 60× 奥: 30 × 高: 42mm
質量 (約)		60g (バッテリー含む)
色		スカイブルー
生産国		中国

※商品の仕様および外観は性能改善のため、予告なく変更する場合がございます。

保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・お買い上げ店名」などの記入をご確認の上、販売店からお受け取りください。以下の内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。

保証書

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において無料修理あるいは交換をいたします。

商品名 **4Kウェアラブルビデオカメラレコーダー【アースカム】** 商品型番 **SPC-30**

保証期間 **お買い上げ日から1年間 (お買い上げ日 年 月 日)**

お買い上げ店

お客様お名前

ご住所

お電話番号

故障の症状

無料保証規定

- 正常な状態 (取扱説明書に従った状態) で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は交換させていただきます。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間となります。
- 故障の場合は本保証書に状況をご記入いただき、商品と一緒に送りください。
- 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
- お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源 (電圧、電流、周波数) による故障および損傷は保証の対象外となります。
- 保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※ 本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。
- ※ 商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
- ※ 本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。
- ※ 本製品は一般家庭用に設計されておりますので、業務用でご利用された際の不具合に関しては、保証の対象外となります。

保証期間経過後の修理について

修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理させていただきます。下記サポートセンターまでお問い合わせください。

修理問い合わせ窓口 **株式会社 PIF**

〒221-0021 神奈川県横浜市神奈川区子安通 3-393-101

TEL : 045-624-8244 (平日 10:00~18:00) FAX : 045-624-8244 E-Mail : info@pif.co.jp

