



1. TVに直接接続

イヤホンジャック又はヘッドホンジャックに接続

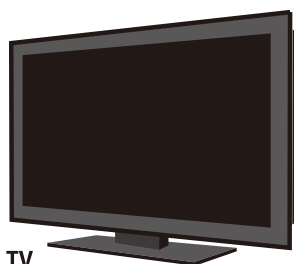


TV

オーディオ 3.5mm
ステレオミニ変換ケーブル

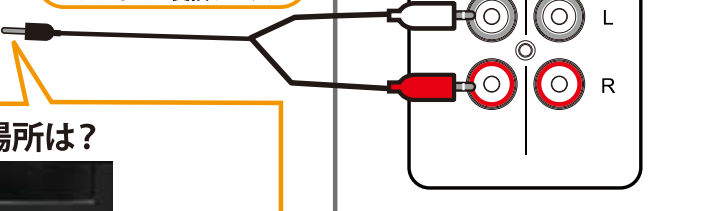

【TMB-74W】
左側本体 / 背面

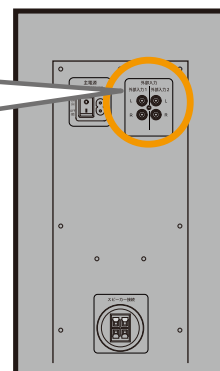

外部入力1 または、2 に
赤白ケーブルを接続します。

外部入力1 → 赤色点灯 外部入力2 → 青色点灯

※テレビの操作については、メーカーのマニュアルをご確認ください。

テレビ側の差し込む場所は？



テレビの側面



テレビの正面


テレビの側面等にある
イヤホンジャック又はヘッドホンジャックに接続

2. DVD/HDDプレーヤーに接続

※赤白黄ケーブルは、本製品【TMB-74W】には
付属されていません。

赤白端子に接続

スピーカー【TMB-74W】とDVD/HDD プレーヤーを
オーディオケーブルで接続します。

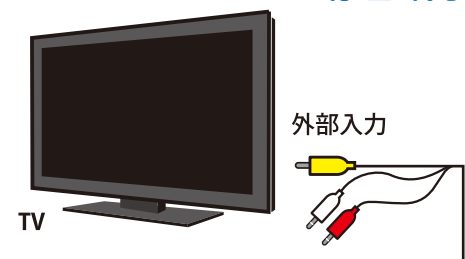


TV


外部入力

※黄色ケーブルは接続したままです。


DVD/HDD

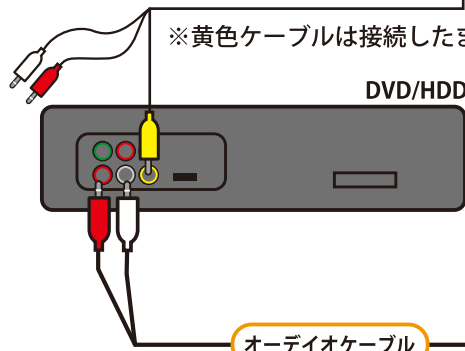

オーディオケーブル

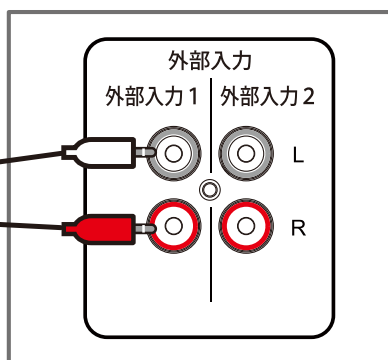


【TMB-74W】
左側本体 / 背面

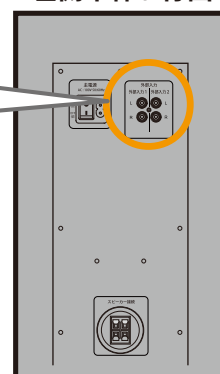

- ① DVD/HDD プレーヤーにつないでいる赤白黄色ケーブルの赤白ケーブル（音声端子）をはずします。
黄色ケーブル（映像端子）は接続したままです。
- ② 本製品【TMB-74W】に付属しているオーディオケーブルを取り出し、
DVD/HDD プレーヤーとスピーカーをつなぎます。

※HDMI ケーブルで接続している方は、1. TVに直接する方法をご利用ください。


3.CDコンポに接続

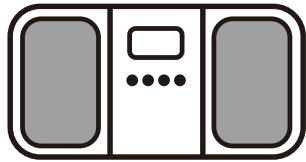


CD コンポ等

外部出力

赤白端子に接続

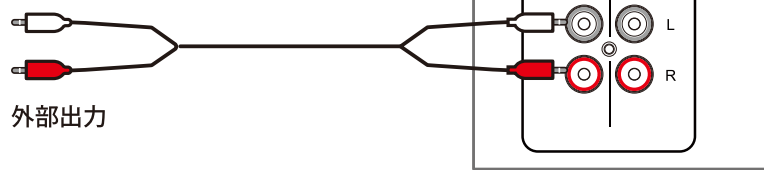

外部入力1または、2に赤白ケーブルを接続します。

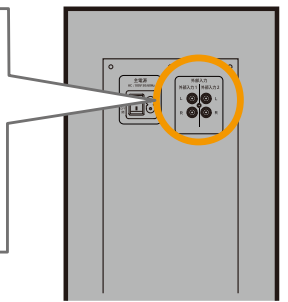

【TMB-74W】


※CDコンポの操作については、メーカーのマニュアルをご確認ください。

外部入力端子の接続

接続したら、次のことを確認しましょう。



① ケーブルが外部入力1に接続されているか確認します。

② モードボタンを押し、外部入力1または、外部入力2に切替て下さい。左側側面操作パネル部の電源ランプ/モードインディケータが点灯します。

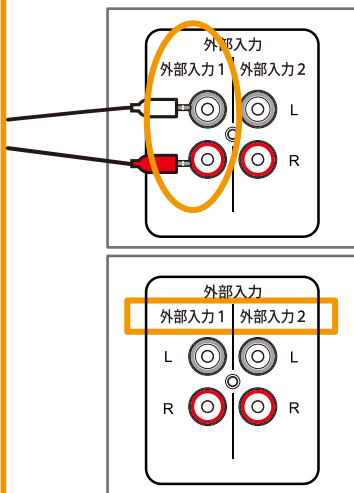

■外部入力1、2を確認して下さい。

※外部出力2の場合も同様です。

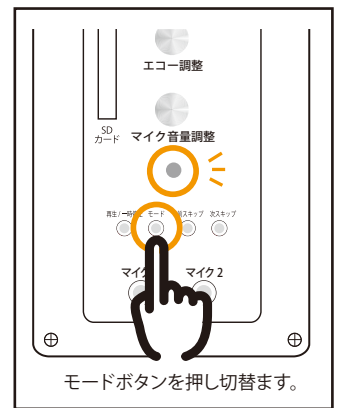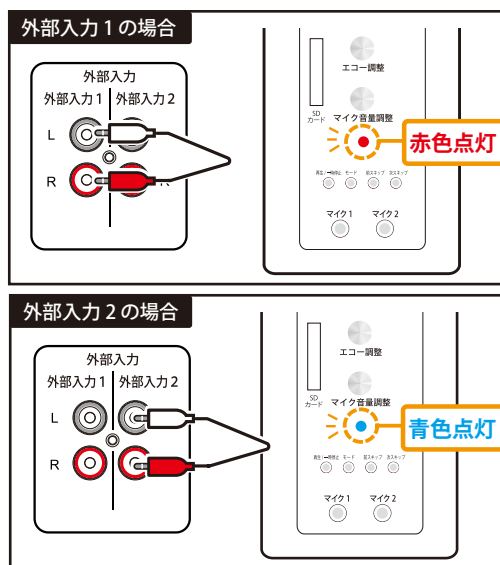


モードボタンを押し切替ます。

その他のモード

① 他のモード(外部入力1または、外部入力2)からUSBメモリまたは、SDカードへ切替をおこなう場合は、モードボタンを押してください。電源ランプ/モードインディケータが点等し、切替をお知らせします。

※ モード切替は、USBメモリが入っている場合は3回切替わります。
USBメモリとSDカードが入っている場合は4回切替わります。

- USBメモリを入れた場合
外部入力1(赤色点灯)→外部入力2(青色点灯)→USBメモリ(青色点滅)
- SDカードを入れた場合
外部入力1(赤色点灯)→外部入力2(青色点灯)→SDカード(赤色点滅)
- USBメモリとSDカードを入れた場合
外部入力1(赤色点灯)→外部入力2(青色点灯)→USBメモリ(青色点滅)→SDカード(赤色点滅)

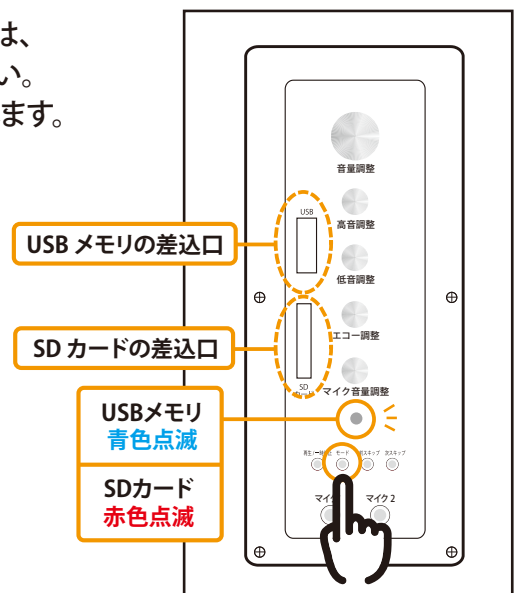

※製品の仕様/外観は性能向上などの理由から予告無く変更する場合があります。

機器に関するご不明点は
株式会社 PIF / 045-512-4410 までお問い合わせください。

<http://www.pif.co.jp/>