

## 操作方法

## 充電をする

はじめに充電をおこなってください

約1時間の充電で5~6時間使用できます。


## ●家庭用コンセントから充電する場合

充電用 USB ケーブル (付属品) に充電用 AC アダプタ (付属品) を差し込みます。本体左側面の DC-5V に接続し、ご家庭のコンセントに差し込んでください。




## ●パソコン等から充電する場合

充電用 USB ケーブル (付属品) を本体左側面の DC-5V に差し込み、パソコン等の USB へ差し込んでください。



## 【準備ができたなら】


- ① 本体左面の ON/OFF ボタンを押し、ON にします。  
充電が開始し充電マークが点滅します。
- ② 液晶画面に「P ON」と表示されます。
- ③ 時刻と充電マークが表示され、本体の液晶画面が点灯します。  
同時にスピーカー中央部の LED ライトが3色 (赤青緑) に点滅します。

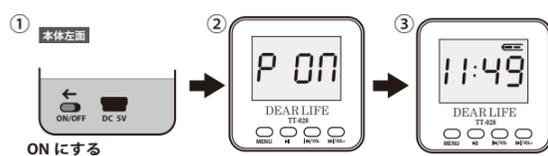

## 音楽を聴く


## ●SDカードの音楽を聴く

- ① 本体左側面の下の電源を OFF から ON に切り替えます。
- ② 本体上面の TF (SD カード差し込み口) に SD カードを差し込んでください。  
SD カードの基盤面をスピーカー側に向けて、奥までカッチというまでしっかり差し込んでください。(SD カードを取り出す場合は、SD カードを指で一度押し込んでから指を離すと取り出すことができます。)
- ※SD カードを差込後に、電源を OFF から ON に切り替えても以下同様です。
- ③ 液晶画面に「0001」と表示され、曲が流れます。
- ④ 前の曲に飛ばすときは [◀/VOL] を押します。  
次の曲に飛ばすときは [▶/VOL+] を押します。
- ⑤ 音楽を止める場合は [▶] を押すか、電源を ON から OFF に切り替えてください。

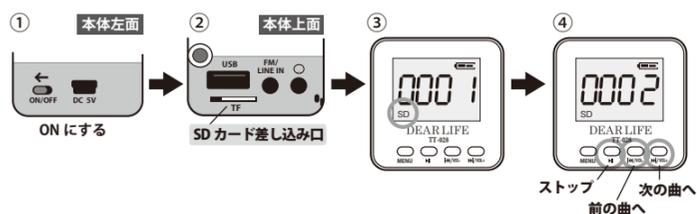

## ●外部機器で音楽を聴く


- ① MENU ボタンで「LINE AUX」に切り替えます。
- ② オーディオケーブル (付属品) を使い、本体上面の LINE IN とお手持ちの外部機器を接続し、外部機器を再生してください。

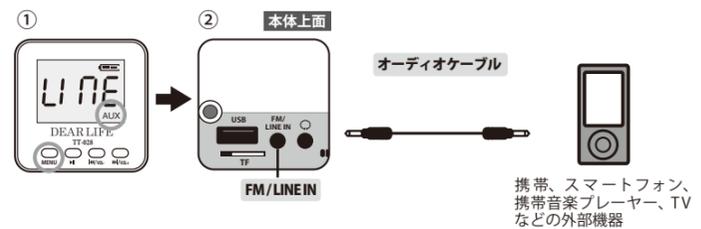

## FM ラジオを聴く

受信周波数 87.5 ~ 108MHz  
(地方によっては受信できない地域もあります)

- ① MENU ボタンで FM モードに切り替えます。
- ② [▶] ボタンを長押しすると、受信可能な FM 局の自動スキャンが開始されます。
- ③ 選局された FM 局は自動保存されますので、[◀/VOL] ボタンもしくは [▶/VOL+] ボタンで選局することができます。
- ④ 受信状況が良くない場合は本体上面のアンテナを伸ばして受信するか、オーディオケーブル (付属品) が FM アンテナの替わりとなりますので本体上面 FM/LINE IN に差し込んで受信をしてください。

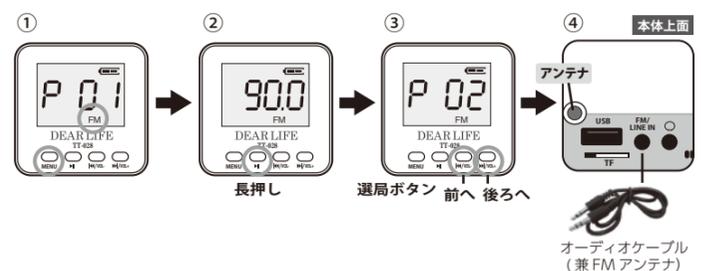

## 音量の変更

- ① [◀/VOL] ボタンを長押し (約 2 秒) すると音量が下がります。
- ② [▶/VOL+] ボタンを長押し (約 2 秒) すると音量が上がります。



## その他の機能


- ヘッドフォン等で音楽を聴く場合は、お持ちのヘッドフォンを本体上面の出力ジャック (ヘッドフォンマーク) へ差し込んでください。
- スピーカー中央部に点滅する LED ライトは、MENU ボタンを長押し (約 2 秒) しますと ON/OFF の切り替えができます。

## 時間設定

- ① MENU ボタンを押し、時間表示に切り替えます。
- ② [▶] ボタンを長押しすると時間設定モードに切り替わり、時間単位が点滅 (約 3 秒間) します。
- ③ [◀/VOL] ボタン、もしくは [▶/VOL+] ボタンを短く押して時間を合わせます。
- ④ [▶] ボタンを短く押すと分単位が点滅します。
- ⑤ [◀/VOL] ボタン、もしくは [▶/VOL+] ボタンを短く押して時間を合わせます。
- ⑥ [▶] ボタンで終了します。

各部の名称と基本操作

正面

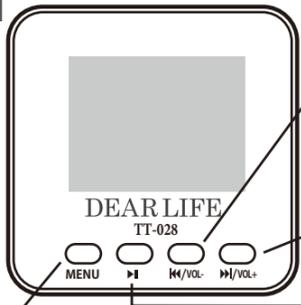

- 次スキップボタン  
次の曲に進みます
- 音量を下げる (2秒長押し)  
長押しで音量が下がります
- 前スキップボタン  
前の曲に戻ります
- 音量を上げる (2秒長押し)  
長押しで音量が上がります

機能切り替えボタン

ボタンを押すたびに機能が切り替わります

SD → FM → LINE AUX → 時計 を繰り返し


• LED ライト ON/OFF 切り替え (2秒長押し)

再生/一時停止

SD モードで曲を再生 / 一時停止します。

• FM ラジオ自動選局 (2秒長押し)

上面

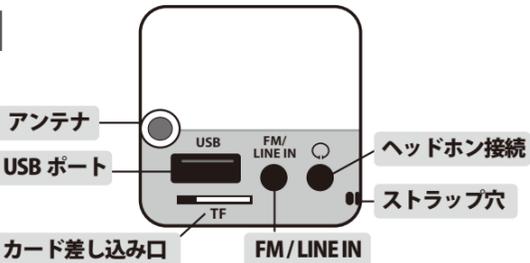

アンテナ

USB ポート


SD カード差し込み口

FM/LINE IN

ヘッドホン接続

ストラップ穴

左面

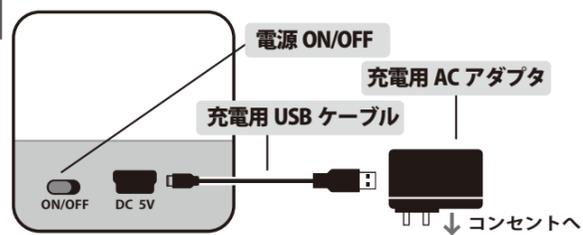

電源 ON/OFF

充電用 AC アダプタ

充電用 USB ケーブル

ON/OFF

DC 5V

コンセントへ

主な仕様

電源 (リチウム 二次電池) 容量	350mAh
充電電圧	USB 5V
入力電流	500mA ~ 1,000mA
出力周波数	87Hz ~ 18KHz
ディストーション	約 0.06%
SN比	≥ 80dB
FMラジオ受信周波数	87.5 ~ 108MHz
音楽フォーマット	MP3
スピーカ出力	RMS 3W×1
インピーダンス	4Ω
製品寸法 (突起部を含まない)	52×51×53mm
製品重量 (microSDを含まない)	92g
目安となる時間	充電にかかる時間 (約 1時間)
	再生時間 (約 5時間)

\*充電方法・使用環境によって異なります。

DEAR LIFE

スピーカー付き音楽ポータブルプレーヤー

型番 TT-028

取扱説明書



この度はDEAR LIFE製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。  
製品をご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

使用方法及び修理問い合わせ先

株式会社 PIF  
(ピーアイエフ)

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4丁目34-26  
ニックハイム鶴見千代田ビル406  
TEL : 045-512-4410 / 平日 10:00~17:00 (土日祝は休み)  
FAX : 045-873-0304 E-mail : info@pif.co.jp

お買い上げいただいたレシート、配達された日付のわかる受領書を  
保証書/取扱説明書とともに大切に保管してください。

©2019 PIF Co., Ltd.

セット内容



スピーカー本体



充電用 USB ケーブル



充電用 AC アダプタ



オーディオケーブル  
(兼 FM アンテナ)



microSD カード  
(透明のケースに入っています)



ストラップ